# ポータブルウインチ

取脱No.PW 06-01

PNW SSW PSW PRW PRW

取扱説明書

- ●ご使用になるお客様に必ずお渡しください。
- ●お客様はご使用になる前に、必ずお読みください。



このたびはフジ製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

- ●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- ●保守点検の際には、この取扱説明書が必要になりますので、お読みになった後は大切に保存してください。

お	客	様	义	Ŧ	製品	の型	太	_		
後日の	ために	ご記入	してく	ださい。	定格	荷	重			
				用命の■	製造	番	号			
お役に					ご辨	入	日	年	月	B

# 株式會社富士製作所

# 安全上のご注意

ポータブルウインチの使い方を誤ると、つった荷物の落下などの危険な状態になります。 据え付け・取り付け、運転操作、保守点検の前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、正しくご使用 ください。機器の知識、安全の情報、そして注意事項の全てに習熟してからご使用ください。 この取扱説明書では、注意事項を「危険」、「注意」の2つに区分しています。

# **①**危険

取り扱いを誤った場合に、危険な状態が配こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

# ⚠ 注意

取り扱いを誤った場合に、危険な状態が配こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合。

なお、 <u>△ 注意</u> に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

# ① 危 陵

- ●取扱説明書および注意銘板の内容を熟知しない人は使用しないでください。
- ●容量を超える荷は、絶対にかけないでください。
- ●つり荷の下や、荷の動く範囲に入らないでください。また人の頭上を越えて荷を運搬しないでください。
- ●損傷を受けたり、異音がするウインチを使用しないでください。
- ●ワイヤローブに次の異常があるときは絶対に使用しないでください。
  - 素線が切断しているもの
- ・直径の減少が公称径の7%を超えるもの
- ・キンクしたもの
- 著しい形くずれ、または腐食があるもの
- 鋼索油のきれたもの
- ・端末止め部に異常のあるもの
- ●ハンドルを延長しての操作や、足で踏みつけるような操作は絶対にしないでください。
- 製品および付属品の改造は絶対しないでください。

													1	-	Nage.																
	1.	梱包を解	11	た	6	-6			ia.		k	*	de	4	,	4	*		*					÷		×		4	,		1
	2.	仕様・・		*		6	*			*			*	*		4	4	*	6	*		Ŀ						*	v.		1
	3.	外観およ	UF	各	部	0	名	称		Þ	*					,	*	4.	*	6					*	×	*	4			1
	4.	使用環境	E	0	- 1	注	意	*		4	*	*										b	*	*			*			+	2
	5.	据え付け							+	+									+					*				*			2
	6.	ワイヤロ	-	プ	0	取	n	付	付												+	٠	٠				*				2
		ラチェッ																													
		操作方法																													
																								)							
	9.	使用上の	700	注	意																										
1		使用上の	-		_																										
		故障の原																													
1	2.	保守点検		相	(iii		1	2	-1		6	検	手	I	w	7	IJ	ス	1	+		*	*		,		,			6	.7
																								期							-
1	3.	部品リス	1																												
		品質保証	-																										_		-

ご注意●この取扱説明書は、事前の予告なく一部内容を変更することがあります。

## 1、梱包を解いたら

ポータブルウインチは1台ごとに十分に調整し、試運転を行った上で出荷しておりますが、 輸送中の衝撃等による損傷の可能性も皆無と言えませんので、梱包を解かれたら念のため、次の 事項を点検してください。


- 1. ご注文の仕様のものか。(銘板を確かめてください。)
- 2. 輸送中の取扱いにより損傷を受けていないか。
- 3. 付屬品の欠品、脱落がないか確認してください。
- 4. 各部のネジおよび止め金具等に異常はないか。
- ※ 本体に同梱されています付属資料は取扱説明劃(検査証)、御使用者カードの2点です。

#### 2、仕機

ポータブルウインチ (手動ウインチ)のご使用に際し、特に法規による規制はありませんが、 安全確保のために、労働安全衛生法をご参照のうえ保守管理を実施し、また作業者の方に玉掛け 技能や、ウインチの運転の教育を実施されることをお勧めします。

付 属 品 (ワイヤカラー)				-	ワイ・	ヤカラー
付 属 品 (六角棒レンチ)		呼	U4			呼び5
製品質量(PRW型は0.8kg増)	7.0 kg	12.0 kg	13.5 kg	18.5 kg	25.0 kg	44.0 kg
ハンドル1回転巻取り長さ	166.5mm	72.5mm	48.2mm	21.7mm	13.5mm	12.2mm
ハンドル有効最大長さ	240mm	350mm	350mm	350mm	350mm	350mm
※参考值重力単位系	11.6 kgf	11.0 kgf	12.2 kgf	11.5 kgf	14.4 kgf	19.5 kgf
. チ カ	116 N	110 N	122 N	115 N	144 N	195 N
総 滅 速 比	1:1	1:2.88	1:4.33	1:12.19	1:22.68	1:29.16
ローブ巻取り長さ	30 m	30 m	40 m	40 m	40 m	38 m
使用ワイヤローブ径	φ 5.0mm	ø 6.0mm	ø 6.0mm	ø 8.0mm	ø 9.0mm	₫ 12.0mm
定格荷量(ドラム1層目)	100 kg	300 kg	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg
± 20	PSW-100 PRW-100	PSW-300 PRW-300	PSW-500 PRW-500	PSW-1000 PRW-1000	PSW-2000 PRW-2000	PSW-3000 PRW-3000
型  式	SSW-100	SSW-300	SSW-500	SSW-1000		
	PNW-100	PNW-300	PNW-500	PNW-1000	PNW-2000	PNW-3000

- ※手動力はハンドル長さを有効最大長さにセットし、ロープ巻取り1層目で定格荷重を巻取り操作したときの手荷重を表します。
- ※手動力の単位は従来の重力単位系(kgf)から国際単位系(N:ニュートン)に変更されています。 参考値として下段に従来の重力単位系(kgf)を表示してあります。

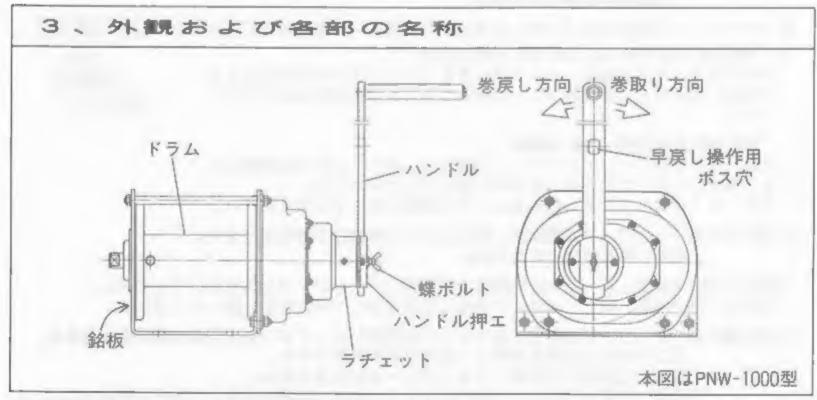

⚠ 注主 700 ●注意銘板をはずしたり、不鮮明なまま使用しないでください。 紛失したり、不鮮明になったときは当社にご注文のうえ貼り直してください。

# 4、使用環境上のご注意

- ▲ 注意での次の条件での設置や、ご使用は製品の寿命を縮め、たいへん危険ですのでお避けください。
  - · -10℃以下の低温、40℃以上の高温、90%以上の高温の場所。
  - ・ ■や塩分の多い場所。 ・粉塵の多い場所。

野ざらし状態など、直接風雨や雪のかかる場所。

特殊な環境下でご使用される場合は、事前に当社にご相談ください。

**※屋外に設置する場合は、風雨や雪による内部の錆などの損傷を防ぐために、防雨カバー等で保護されることをお勧めします。** 

※環境の悪い場所でのご使用は、各部の損傷が激しくなりますので、頻繁に点検を 行って、常に正常な状態を維持してください。

## 5、据え付け


◆ 方色、下突 ●掘え付けは、専門業者、専門知識のある人以外絶対行わないでください。

●ウインチを設置する場所に十分な強度があることを確認してください。 アンカーボルト等の取付金具は、十分強度のある物を使用してください。

●ワイヤローブの乱巻きによる異常摩耗やつぶれを防止するため、

フリートアングル(θ)は 2°以内としてください。

滑車はドラム幅内側の中央に 設置してください。 フリートアングルを 2°以下 とするためのドラムと滑車の の距離しを表に示します。

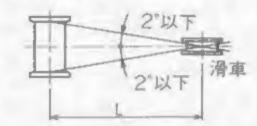

型式	L(m)
**W- 100	1.75
**W- 300,500	2.2
**W-1000	2.3
**W-2000	2.9
**W-3000	3.0

▲ 注意素●運転時に、費やワイヤローブに対し里達しが良く、安全な作業ができる広い場所に設置してください。

# 6、ワイヤロープの取り付け ※次頁の図を参照してください。

- ①ウインチの容量、および播程に合ったワイヤローブを用意してください。
- 介含下炎●場程に対し、常に余巻きが3巻き以上とれるような長さのワイヤローブを使用してください。余巻きが十分でないとローブ取り付け部分に直接負荷がかかって、ローブが抜ける危険があります。
- ②ワイヤローブ末端部はほぐれないように、ビニルテーブを巻いてください。
- ③・PNW,SSW,PSW,PRW-100,300,500,1000の場合 六角穴付止メネジを緩め、ワイヤローブをドラムのワイヤ町付用穴より 反対面に突き当たるまで挿入し、六角穴付止メネジを確実に締め付けて ください。



- PNW, PSW, PRW-2000, 3000 の場合

付属のワイヤカラーにワイヤロープを挿入し、カラーより10mm程度出た ところで、六角穴付止メネジを確実に締め付けてください。 カラーをドラムの丸穴部へ差し込み、平行溝部にセットしてください。

- ◆ 方記下突●ワイヤローブの端末は、型式によって取付方法が異なります。
  確実に取り付けてください。
- ④巻取り方向を確認し、ハンドルを時計方向に回しワイヤローブを巻き付けてください。 最初の1段(地巻)はワイヤローブを強く引きながら平均に整然と巻いてください。
- 介含 序奏 ●ワイヤローブの巻取りはウインチの型式によってドラムの回転方向が異なります。 ハンドルはどの型式も同じく時計方向が巻取りです。 間違って逆巻きで巻取りするとブレーキが効きません。
  - ●巻取り作業は地巻をしっかり行ってください。乱巻きすると一方だけ重なったり、 食い込んだりして、はなはだしい摩耗を起こし、押しつぶされてワイヤローブの寿命を縮めることになります。

# \*\*W-100

# ①反対面まで差し込む



②確実に締める

# 荷重方向


余巻き3巻き以上

# \*\*W-300,500

# ②確実に締める



①反対面に突き当た るまで差し込む

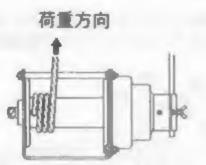

余巻き3巻き以上

#### \*\*W-1000


# ①反対面に突き当たる まで差し込む




②確実に締める

\*\*W-2000,3000

# ①ワイヤカラーをセットする

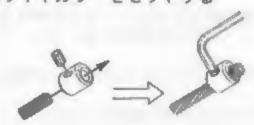

②カラーを丸穴部に差し込み 平行溝部にセットする

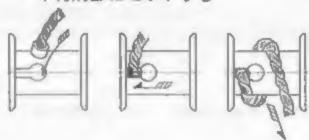

荷重方向 余巻き3巻き以上


# 7、ラチェットハンドルの取り付け

(PRW型のみ)

PRW型はラチェット式ハンドルに より、ハンドルの往復操作で巻取り、 巻戻しができます。

ラチェットハンドル Ass'yは、次の手順で、組み込んでご使用ください。

- ①本体ラチェット部に仮止めされている六角穴付ポルトを取り外してください。 (右図矢印①)
- ②ラチェットハンドル Ass'yを本体ラチェットに取り付け、付属の六角棒レンチで、①で外した六角穴付ポルトをしっかりとねじ込んで固定してください。 (右図矢印②)

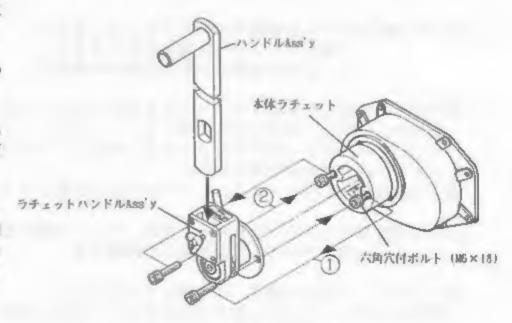

# 8、操作方法

介意 概念 ●作業前の点検を必ず実施してください。 異常個所があったときはそのまま使用せず、直ちに補修してください。 特にワイヤロープは消耗品ですから、必ず異常がないか点検してください。

#### 8-1 巻取り、巻戻し操作


①ハンドルをハンドル押さえに差し込み、任意の長さで蝶ボルトにて固定してください。

- - ●早戻し操作用ボス穴の位置で蝶ボルトをセットしないでください。ハンドルが固定せず大変に危険です。
- ②ハンドルを時計方向に回すと、荷を巻取ります。
- ③ハンドルを反時計方向に回すと、荷を巻戻します。
- 介置 P食 ●ドラムとローブの状態を見ながら操作してください。巻戻し過ぎになどによる逆巻きでの巻取りは、ブレーキが効かないうえにハンドルが急回転して危険です。

#### ※PRW型 ラチェットハンドルの操作

PRW型は通常の回転操作の他に、ハンドル の往復操作で巻取り、巻戻しができます。

・ハンドルの後ろにあるレバーで巻方向を選択して、ハンドルを左右に往復操作してく ださい。レバーを右に倒すと巻取り方向、 左に倒すと巻戻し方向、中立にするとハン ドルはフリーになります。

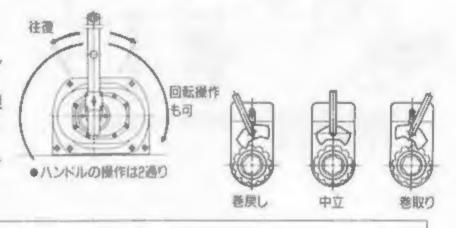


#### 8-2 早戻し操作 (PSW型は除く)


- 介書: 『食●早戻し操作は、無負荷時のローブの繰り出し作業を行う操作方法です。それ以外の用途には絶対使用しないでください。
- ①ドラム■のボスにハンドルを差し込み、ハンドルを押さ えてドラムが回転しないように固定します。
  ①ハンドルを
- ★ 注意 ●ドラムを直接手で押さえないでください。
  不意にローブが引っ張られたりすると、
  ローブに手を挟まれるおそれがあります。



- ②ドラムを固定したまま、ラチェットを巻戻し方向(反時計方向)に回し、早戻しに切り替えます。この時、ストッパーの突起がボールプランジャを乗り越える 'カチッ'という小さな作動音を発します。
- ③ドラム■に差し込んであるハンドルを忘れずに外します。
- ④ワイヤローブを引っ張り、繰り出してください。
  衝撃がかかるような引っ張りかたをすると、早戻しが解除されますので注意してください。

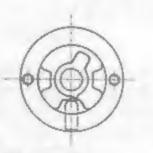

巻上げ時の ストッパー位置

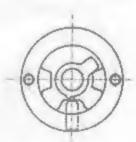

早戻し時の ストッパー位置

## 9、使用上のご注意・(構施の...検

(1) f元 応覚 ●作業前の点検を必ず実施してください。

異常個所があったときはそのまま使用せず、直ちに補修してください。 特にワイヤローブは消耗品ですから、必ず異常がないか点検してください。

## 作業前のチェックポイント

①外観の変形(打痕、傷)、郷品の欠落がないか。 銘板の内容(容量、警告および注意文)がはっきり読めるか。


②ワイヤローブに異常(断線、キンク、形くずれ、腐食など)がないか。

③荷の取り付け部分に異常はないか。

④ワイヤローブ取り付け部分に異常はないか。 余巻きは3巻き以上確保されているか。

⑤ハンドルが円滑に作動するか。

⑥プレーキが正常に働いているか。

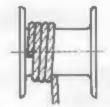

余巻き3巻き以上

#### ならし運転

長期間保管されていたものや、あまり使用されていなかったものは、必ず最初に「ならし運転」 を行ってください。ならし運転は、負荷をかけた状態でドラム1/2~1回転程度の長さの巻取り、 巻戻し操作を数回行います。ブレーキの滑りのないことを確認した上でご使用ください。

# 1 〇、使用上のご注意・安全操作のための注意

# 介含に一つり荷の下や、荷の動く範囲に入らないでください。

●人をつり上げたり、つり荷に乗るなど、人の乗る用途 には絶対使用しないでください。

●容量を超える荷重は絶対にかけないでください。

※智量を超える作業は、つり荷の落下等の事故となります。
◆人間の手動力以上での操作はしないでください。 ハンドル操作が重い場合は、容量を超えていますので、 負荷に適合した、より大きなウインチを使用してください。 ※次は危険な操作ですから、絶対にしないでください。

ハンドルを延長して操作する。

ハンマー等でハンドルをたたいて操作する。

・ハンドルを足で踏みつけて操作する。

ハンドルにぶら下がって体重をかけて操作する。

・落下する荷を支える。

●ウインチを車輌等に設置し、車を動かして荷を引くような 使い方はしないでください。

●台車の横引き作業等で、途中傾斜が下りに変化するような ところで使用しないでください。プレーキが効かず危険です。

●余巻きは必ず3巻き以上確保してください。


- ●荷をつったまま操作位置を離れないでください。
- ●操作中は荷から気をそらさないでください。
- ●つり荷の反転作業はしないでください。


※異常に大きな衝撃が発生するおそれがあります。

●間づりした荷を電気溶接するなど、本体やワイヤロープに ▲ 注意意 大電流が流れるようなことはしないでください。

- ●巻取りはワイヤローブが張ったところでいったん停止し、 荷の状態を確認してから巻取りしてください。
- 作業に対し掲程が十分である事を確認してください。
- ●荷がかかっているときは、ワイヤローブに触れないでください。
- ●荷を包の構造物や障害物に引っかけないでください。
- ●軽負荷時のすべりに注意してください。 容量に対して、あまりにも小さい負荷(容量の5%程度以下) での巻取り操作を行うと徐々に荷が滑り出すことがあります。 ※負荷に適合したウインチ、または軽荷重用ブレーキ仕様をご使用ください。



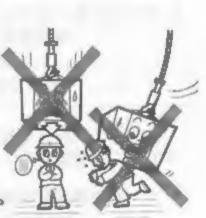

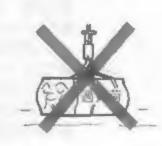

# 11、故障の原因と対策

ご注意●修理は、必ずお買い求めの販売代理店、あるいは弊社に御用命ください。

現象	原因	処 置
ブレーキが働かず	・ブレーキデスクの摩耗	・プレーキデスクの交換
スリップする	・ブレーキ部分に油が付着している	・分解して油を拭きとる
	過巻戻しして、そのまま逆巻きで	- 巻取り方向の確認 (ハンドルの時計方
	巻取りしている	向が巻取り)
	・負荷が小さすぎる (会帯が)	・負荷に適合した製品を使用する
	(負荷が容量の5%種煙以下)	不良量日本本語
(noviel e et )	・部品の破損	・不良制品の交換
(PSW型の時)		・不良部品の交換
	によりブレーキパウルがラチェッ	交換後、デスクハブ外径溝にグリスを
	トデスクに噛み合っていない	給脂する
早戻し操作ができない	・ブレーキのくいつき	・ハンドルを巻戻し方向に強く操作する
(PSW型を除く)	・ボールブランジャの調整不良	・ボールプランジャのねじ込み深さを 調整する。
	・部品の破損	・不良部品の交換
ハンドルが回らない	・ブレーキのくいつき	・ハンドルを巻戻し方向に強く操作する
	・部品の破損	・不圓部品の交換
巻取り巻戻し時の異音	・ギヤ、軸受の摩耗	・不良部品の交換
ハンドル操作が突然重	・過巻取りしている	- 反対方向に操作する
くなった	・ワイヤローブのねじれ、キンク等	・ワイヤローブの交換
	によりはさまっている	

ウインチを長期間操作しなかった時や、オーバーロードが起こった時、巻戻し操作ができなくなるときがあります。これは繰り返しショック荷重やオーバーロードでブレーキが締まりすぎたり、錆による固着等でラチェットデスクとブレーキデスクがくいつきを起こしたためです。これを解消するためには、ハンドルを巻戻しの方向へ強く操作し、ラチェットデスクとブレーキデスクを分離してください。

また、未然にくいつきを防止するために、定期的に「ならし運転」を行ってください。 ならし運転は、【9、使用上のご注意・作業前の点検】をご参照ください。

▲ 注意 ●一度でもくいつきが発生したものは、ブレーキ性能が低下していますので、分解整備し、異常が認められたときはブレーキデスクを交換してください。

# 12、保守点検・整備

安心して本製品を使うためには、日常点検、定期点検は欠かせません。以下の説明を熟読し、正しく点検整備を行ってください。

◆ 方式下突●外観の変形(打痕、傷)、部品欠落、ハンドル操作やブレーキの異常など、故障しているときは使用を中止し、修理してください。

●分解・組立した後、必ず作動が正常であるか確認してください。

- ●ワイヤロープやブレーキデスクは消耗品ですので、作業前には必ず検査し異常があ れば交換してください。
- ●ワイヤローブの切断、継ぎ足しは絶対しないでください。

●富士製作所純正部品以外は絶対使用しないでください。

- ●保守点検・整備は、事業者が定めた専門知識のある人が行ってください。
- ●保守点検・整備は、必ず空荷(荷がかかっていない)状態で行ってください。
- ▲ 注意 ●保守点検・整備を実施するときは、作業中の表示(点検中など)を、必ず行ってください。
  - ご注意●本製品は万一の故障の時、簡単に修理できるよう考慮して設計されています。 しかし組立不良による事故の責任は負いかねますので、修理や分解・組立を伴う検査、 整備は、必ずお買い求めの販売代理店、あるいは弊社に御用命ください。

## 12-1 点検チェックリスト

日常点検、定期点検における点検項目、点検方法および点検基準は次表に従ってください。 ただし使用頻度が多い場合や環境の悪い場所でのご使用は、各種の損傷が激しくなりますので、 頻繁に点検を行って、常に正常な状態を維持してください。

	時期定期		点検方法	点 検 基 準	判定
表示	7				
0	0	表示(銘板)	目視	表示(銘板)の有無	
据作	ナナ				
-	0	ワイヤローブ の巻込み方向	目視、測定	フリートアングル θ=2°以内	
-	0	基礎の緩み、心ずれ	目視	据付けボルトの点検	
作動	b				
0	0	巻取り・巻戻し	操作	ブレーキ装置の爪の作動音がする(PSW型は除く) 作動が円滑である ブレーキが確実に作動する 手動力が著しく変化しない	
_	0	早戻し操作	操作	円滑に早戻しできる	
21	170		24.11	111111111111111111111111111111111111111	
0	0	素線の断線	目視	素線の断線のあるのものは使用しないこと	
0	0	直径の減少	The state of the s	減少が公称径の7%以上のものは使用しないこと	
0	0	キンク現象	目視	キンクしたものは使わないこと	
0	0	形くずれ、腐食	目視	はなはだしい欠陥がないこと	
0	0	端末止め部の状態	目視	作業に対し十分な強度をもつこと	
0	0	ローブの巻込み	目視	乱巻きがないこと	
0	0	給油の状態	目視	給油不足でないこと	
0	0	余巻きの確認	目視	常に3巻き以上が確保されているか確認する	
フレ	一丰				
Acres .	0	ブレーキデスク	目視、測定	著しい摩耗や損傷がないこと 限界厚さを確認	
_	0	ブレーキバウル	目視	摩耗や変形がないこと 円滑に作動すること	
_	0	ラチェットデスク	目視	摩耗や変形がないこと	
-	0	パウル用スプリング	To the second se	摩耗や変形がないこと	
本体	-	(PSW型のみ)		グリス潤滑が十分なこと	
0	1 0	F-2.5.H	E140	本民 薄しい原金がたいでし	
2	0	ケーシング	目視	変形、著しい腐食がないこと	
_	0	ギヤ	目視	著しい摩耗、損傷がないこと	
400	0	軸受	目視	摩耗、亀裂、損傷がないこと	
-	0	ドラム	目視	著しい摩耗、変形、電製、損傷がないこと	
0	0	ハンドル	目視	変形、損傷がないこと	
0	0	ボルト、ナット、ピン	日視	欠落や、異常がないこと ゆるみがないこと	

## 12-2、ワイヤローブの点検と交換時期

- ・ワイヤロープは消耗品ですから、作業前には必ず異常がないか点検してください。
- - ・素線が切断しているもの。
  - ・直径の減少が公称径の7%を超えるもの。
  - ・キンクしたもの。
  - ・著しい形くずれ(ストランドのへこみ、心綱のはみだし)、または腐食があるもの。
  - 鋼索油のきれたもの
  - ・端末止め部に異常のあるもの。

# 12-3、ブレーキ部分の点検と整備

・プレーキ機構は常にきれいに整備してください。

ブレーキ部分に泥や水が入ったり、不純物が入ると滑りの原因となりますので、乾いた布でよく拭ってください。ブレーキデスクの摩耗の著しいものや傷のあるものは交換してください。


介を「P文●ブレーキデスクの接触面への注油は絶対にしないでください。 ブレーキ部分に油や水が入ると、滑りの原因となり危険です。 絶対に注油したり、水が入ったりするような環境下で使用しないでください。



ブレーキデスクの摩頼

ブレーキデスクが摩耗するとラチェット の遊び角度が次第に大きくなります。

摩耗限界での遊び角度は約85度で、それ以上大きくなったときはブレーキデスクを交換してください。

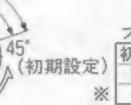

(摩耗限界)

ブレーキデスクの厚み 初期の厚さ 限界の厚さ 3.2 mm 2.7 mm

※ 4.0 mm 3.5 mm ※はジュラコン製(\*\*W-100型のみ)

#### 分解整備


ラチェット 四 およびピニオンのネジ部 (※※W-100型ではドラムAss'y のシャフトのネジ部) の粉塵やゴミをブラシで取り除いてください。

ラチェット ② 、ラチェットデスク ② 、デスクハブ ② のブレーキ面の錆、傷はサンドペーパーで軽く落としてください。これらの部品で傷や摩耗が著しいものは交換してください。ペーパーがけは、ペーパーを平らな面において、その上でブレーキ面全体をかるく磨くようにし、小さな膨らみや突起を取る程度にしてください。

ブレーキバウル ® の穴内面、ブレーキバウルビンに錆、むしれがあるときは、ペーパーでかるく落とし、グリスを塗布してください。

ラチェットデスク、ブレーキバウルの装着 方向は、次項部品リストの図を参照してくた さい。

ストッパー ② は、ラチェット ② をいっぱい細め、右図のようにラチェットのA面に対し約45度となるようにセットします。

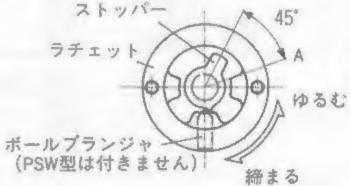

PSW型は、デスクハブ外径溝部のグリス切れに注意してください。

長期間、または懸環境下で使用されますと、デスクハブ外径溝部のグリス切れや劣化が発生します。パウル用スプリング ② は動作中は常時デスクハブ外径溝部を摺動していて、グリスの潤滑性が低下していると摺動面のスプリング内径が摩耗し、スプリングカの低下によってブレーキが機能しなくなります。

定期的にデスクハブ外径溝部の満掃、グリスの給脂を行い、摩耗や変形の著しいスプリングは 交換してください。

介配 P錠 ●ブレーキデスクの接触面への注油は絶対にしないでください。 デスクハブ外径溝部へグリスを給脂するときは、はみ出したグリスが ブレーキデスクに付かないように注意してください。

#### 12-4 早戻し機構の調整(PSW型は除く)

早戻し操作の切り替えができない場合は、ボールブランジャ ② の調整を行います。
 ブランジャ先端のボールがストッパー ② の突起部と適度に干渉し、早戻し操作の切換え時、'カチッ'という小さな作動音を発して、スムーズに切り換えができるようにねじ込み深さを調整します。

※部品名、部品番号は、次項の部品表および組立図を参照してください。

# 13、部品リスト


部品ご注文の際は、型式、制造番号、部品名、および部品番号をご確認後、弊社に御用命ください。

PNW. SSW. PRW-100

rww,	35W, PRW-100	
部品Ho	部品名	鲁数
1	六角大付止メネジ (M8x25)	1
2	ケーシング(A)	1
3 4	ケーシング(日)Ass'y	1 s
	ブッシュ	2 18
5	F54 Ass'y	1 8
6	スラストワッシャー	2 2 2 1
7	触用止メ輪 (呼び25)	2
8	大角ポルト (M8x20)	2
9	パネ座会 (呼び8)	2
1.0	六角ナット (M8)	2_
18	ブレーキバウル	_1_
	磨盘	2
	スプリングピン (女4x25)	1
2 2	デスクハブ	1
23	ブレーキデスク	
2 4 2 5 2 6	ラチェットデスク ASE y	_1 s
2 6	ラチェット	. !
2.6	ストッパー	- 4
27	植用止入植 (呼び12)	-;
28	ボールブランジャ	1 s
29	ブレーキカバー Ass'y	1 8
30	ナベビムス (M4x10)	i
31	プレート (PRW型は不要) ハンドル浄エ Aos'y (〃)	
	ハンドル浄エ Analy (**) 六角穴付ボルト (M8x18)	14
3 3	AND FAR Ass'y	İs
	銘板	1 4
3 5	ドラム軸回転方向指示ラベル	
37	日転換示ラベル	1-
	早期もラベル	1
3 8 -	ラチェットハンドル Ass'y	1.6
55	(PRW型のみ)	
4'0	プレーキデスク (9'151)	1
,		




1 0 11	100	
即最於	例 佔 名	御数
i i	六角大付止メネジ (M8×25)	1_
- 3	ケーシング(A)	1
	ケーシング(B)Assly	1.6
4	ブッシュ	2
5.6	ドラム Ass'y	1.6
	スラストワッシャニ	2
7	軸用止メ軸 (呼び25)	2
8	六角ボルト (R8×20)	2
9	/(ネ座金 (野び8)	2
1.0	六角ナット (H8)	- N - N N N N N N N N N N N N N N N N N
I B	ブレーキバウル	1
1.9	- 再食	
20	スプリングピン (女(x25)	1
2 0 2 1 2 2 2 3 2 4	パウル州スプリング デスクハブ プレーキデスク	1.
22	デスクハブ	!
23	ブレーキデスク	
24	ラチェットデスク Ass'y	<u>1 a</u>
2.5	ラチェット	ᆜ -
2 6	ストッパー	
2.7	韓用止メ輪 (呼び12)	- 1 5
27 29 30	ブレーキカバー Ass'y ナベセムス (M4x10)	
30		8
3	ブレート	_:
3334	<u>ハンドル押エ Ass'y</u>	- 2 5
33	六角穴付ボルト (Mbx18)	
34	MONTH Ass'y	1.5
3.5	総板	1
3 6	ドラム軸回転方向指示ラベル	1
37	回帳指示ラベル	
40	ブレーキデスク (ジュラコン)	

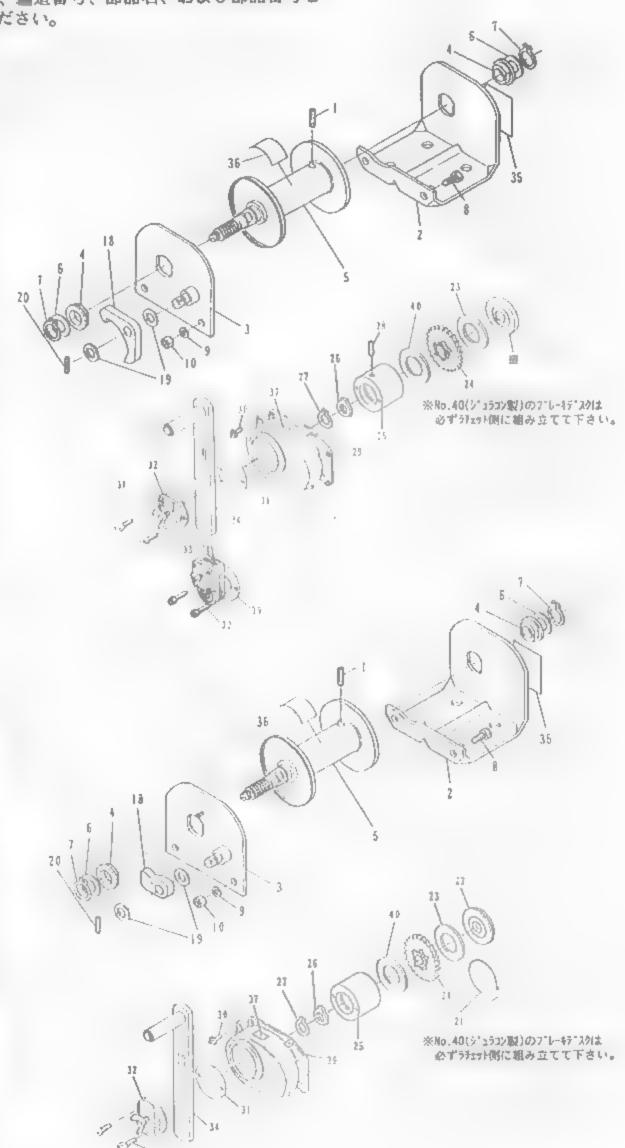


# PNW, SSW, PRW-300

PINW		300	
部品を	<b>85</b> 8	名	
1	六角穴付止メネジ	(M8x30)	1
. 2	ケーシング(A)Ass	Y	1 s
2-3	ベアリング	600522	
3	ケーシング(B)Ass		1.8
3-4	ベアリング	60052	2
	SSWS	世は600522	
3 - 5	ベアリング	6200	1
. 4	F 5 A A55 y		15
. 5	通しボルド		1
-6	六角ポルト 六角ポルト	(M8x25)	
7	六角ボルト	(M8x20)	
8	71 女際全	(PFTF8)	7
9	六角ナット	(H8)	7
10	スパーギヤ(8)		1
1.1	*-	(8x/x11)	1
1.2	<b>帕用止×輪</b>	(呼び25)	1
12	カラー		1
14	ピニオン		3
15	ギヤカバー Ass y		18
1.8	プレーキバウル		1
19	座金		2
20	スプリングピジュ	( Ø 4x25)	1
22	デスクハブ		1
22 23 24	ブレーキデスク		2
24	ラチェットデスク	Ass'y	1.8
25	ラチェット		1
26	ストッパー	I	1
2.7	植用止火糖	(時世12)	1_
2.8	ボールブランジャ		3
26 27 28 29 30	ブレーキカバー As	s y	1 8
3.0	ナベセムス プレート (PRV	(H4x10)	8
31	プレート (PRW	型は不量)	1
33	ハンドル押ェ Ass	y (")	1 8
33	八門次日ボルト	(M6x18)	2_
34	AVFIL Ass y		1.8
	移板	I	1
36	ドラム軸回転方向	ボラベル	1
	何転権乐ラベル		11
30	星関レラベル	I	1
39	ラチェットハンドル		1.8
	(P	陶型のみ)	

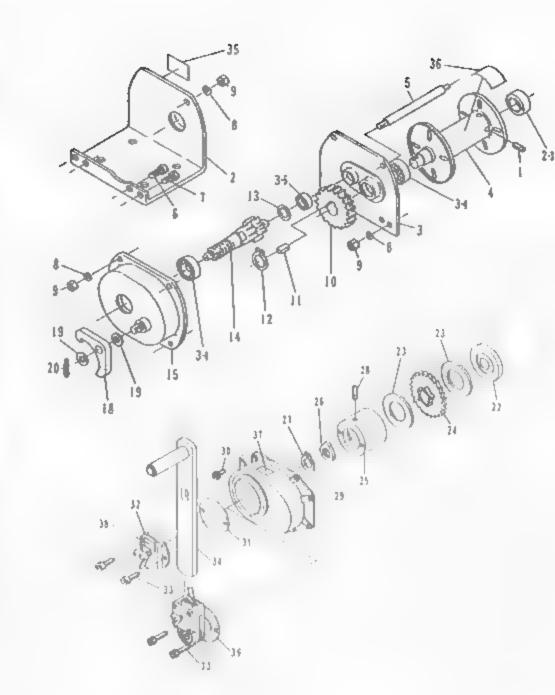


# PSW-300

I OIL	300	
部品格	部 品 名 六角大付止メネジ (M8x30) ケーシング(A)Ass'y	
1	六角大付正メネジ (N8x30)	1
2	ケーシング(A)Ass'y	18
2.1	ケーシング(A JASS'Y 600522	1
3	ケーシング(B)Ass'y	1 4
3-4	マアリング 60057	3
3 -5	ペアリング 6200	2
3 -5	FOA ASS Y	18
5	通しボルト	1 a 2 3
6	六角ボルト (M8x25)*	5
7	六角ボルト (M8×20)	2
8	バネ座金 (呼び8)	5-
9	人角チット (M8)	7
10	スパーギヤ (8)	
11	# (8x7x11)	77
12	種用止メ精 (呼び22)	-
12	45 - 1-TO 427	
14	カラー ピニオン	-;
15		
18	ブレーキパウル	1.5
19	座金	
	スプリングピン (ゆ4x25)	2
2 1	パウル用スプリング	i
22	テスクハブ	i
22	デスクパブ ブレーキデスク	2
23	ブレーキデスク	4
20 21 22 23 24 25	ラチェットデスク Ass'y	18
20	ラチェット	1
20	ストッパー	
26 27 29 30 31 32 33 34 35 36	輸用止メ輸 (呼び12)	1
29	ブレーキカバー Ass'y ナベセムス (M4x10)	18
30	ナベセムス (Mx10)	8
31	ブレート	1
32	ハンドル押ェ Ass'y	1 8
33	六角穴付ボルト (M5x18)	2
34	ハンドル Ass'v	1 s
3.5	起板	1
36	ドラム軸回転方向指示ラベル	1
37	回転指示ラベル	1

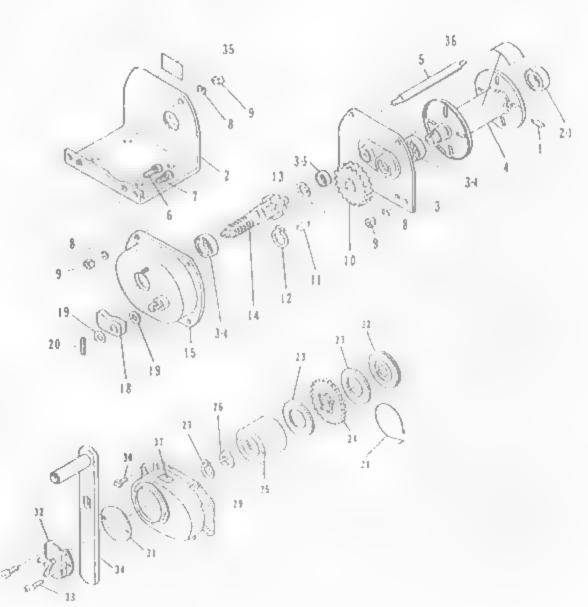


PNW, SSW, PRW-500

部品No	部 品 名 六角穴付止メネジ (Mex30)	偏数
1	部 品 名 六角穴付止メネジ (M8x30) ケーシング(A)Ass'y	1
2	ケーシング(A)Ass'y	13
2-3	ペアリング 600522	1
3	ケーシング(B)Ass'y	18
3-5	ペアリング 60057	2
	SSW型126005ZZ	
3-6	ベアリング 6200	1
4	ドラム Ass'y	1 8
5	適しボルト	1
6	六角ボルト (M8×25)	2
7	六角ポルト (M8x20)	3
8	バネ座金 (呼び8)	7
9	六角ナット (MB) スパーギヤ (A)	7
1.0	スパーギヤ (A)	.1
11	+- (8x7x11)	1
12	軸用止メ輸 (呼び22)	1
13	カラー	1
14	ピニオン	1
15	ギヤカバー Ass'y	1 s
18	プレーキバウル	1
19	學金	2
20	スプリングピン (ゆ4x25)	1
22 23 24	デスクハブ	1
23	プレーキデスク	2
	ラチェットデスク Ass'y	18
25	ラチェット	1
26	ストッパー	1
27	軸用止メ輪 (呼び12)	1
28	ボールプランジャ	1
29	プレーキカバー Ass'y	1.3
30	ナベセムス (M4x10)	8
31	プレート (PRW型は不要)	1
32	ハンドル押工 Ass'y (〃)	1 8
33	六角穴付ポルト (M6x18)	-2
34	11>FIL Ass'y	15
35	絡板	1
36	ドラム軸回転方向指示ラベル	1
37	回転指示ラベル	1
38	早戻しラベル	1
39	ラチェットハンドル Ass'y (PRW型のみ)	13

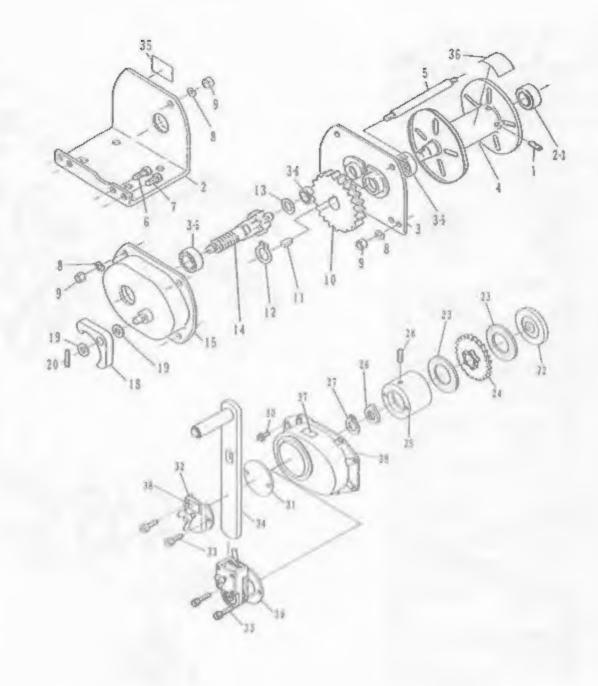

PSW-500

部品No	部 品 名	
1	六角穴付止メネジ (M8×30)	1
2	ケーシング(A)Ass'y	18
2-3	ペアリング 600522	1
3	ケーシング(B)Ass'y	13
3-5	ベアリング 60052	2
3-6	ベアリング 6200	1
4	FJA ASS'Y	18
5	通しポルト	1
6	六角ボルト (M8x25)	2
7	六角ボルト (M8×20)	3
В	バネ座金 (呼び8)	7
9	六角ナット (M8)	7
10	スパーギヤ (A)	1
11	+- (8x7x11)	1
12	軸用止メ輪 (呼び22)	1
13	カラー	1
1.4	ピニオン	1
15	ギヤカバー Ass'y	1 8
18	ブレーキバウル	1
19	座金	2
20	スプリングピン (Ø4x25)	1
2.1	パウル用スプリング	1
22	デスクハブ	1
23	プレーキデスク	2
23 24 25 26	ラチェットデスク Ass'y	1 8
25	ラチェット	1
26	ストッパー	1
27	輸用止メ輸 (呼び12)	1
29	プレーキカバー Ass'y	1 8
30	ナベセムス (M4x10)	8
31	プレート	1
32	ハンドル押工 Ass'y	18
33	六角穴付ボルト (N6x18)	2
34	A>FIL Ass'y	15
35	銘板	1
36	ドラム韓回転方向指示ラベル	1
37	回転指示ラベル	1

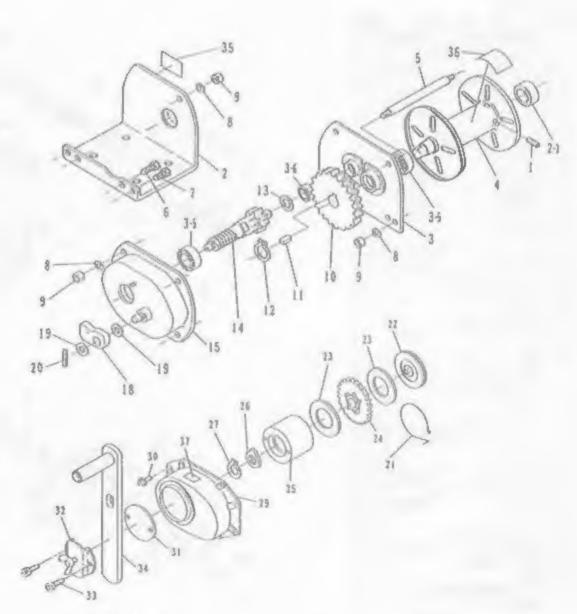


PNW, SSW, PRW-1000

PNW		
部品和	部 品 名	(III 5)
1	六角穴付止メネジ (M8x40)	1
2	ケーシング(A)Ass'y	1 8
2-3	ベアリング 620522	1
3	ケーシング(B)Ass'y	13
3-4	ベアリング 62062	1
	SSW 20126206ZZ	
3-5	ベアリング 8203	2
4	ドラム Ass'y	1.8
4-4	ニードルペアリング	1
5	通しボルト	1
6	六角ボルト (M8x25)	2
7	六角ポルト (M8x20)	3
8	バネ摩金 (呼び8)	7
9	六角ナット (H8)	7
10	カラー	1
11	スパーギヤ (C)	1
12	+- (8x7x15.7)	2
13	韓用止メ韓 (呼び30)	1
14	株用止メ業 (呼び30) ピニオン(B) Ass'y	1 9
15	スラストワッシャー	1
16	ピニオン	1
17	ギヤカバー Ass'y	18
17-5	ペアリング 60052	1
18	ペアリング 6005Z プレーキパウル	1
19	歴金	2
20	スプリングピン (ゆ4x25)	
20	デスクハブ	1
22	ブムツハノ	2
24	ブレーキデスク ラチェットデスク Ass'y	6
24	フナエットテスク ASS Y	13
25	ラチェット	1
26	ストッパー	1
27	軸用止メ輪 (呼び12)	1
28	ボールブランジャ	i
29	プレーキカバー Ass'y	1 5
30	ナベセムス (M4x10)	8
31	プレート (PRW型は不要)	1
32	ハンドル押エ Ass'y (〃)	13
33	六角穴付ポルト (M8x1B)	2
34	ハンドル Ass'y	18
35	総板	1
36	ドラム軸回転方向指示ラベル	1
37	回転指示ラベル	1
38	早戻しラベル	1
39	ラチェットハンドル Ass y (PRI配のみ)	18

PSW-1000

部品No	部 品 名	
1	六角穴付止メネジ (M8x40)	1
5	Ar - Caralli A lace u	1 8
2-3	ペアリング 6205ZZ	1
3	ケーシング(B)Ass'y	1.8
3-4	ベアリング 62062	1
3-5	ベアリング 6203	2
4	ドラム Ass'y	1.5
4-4	ニードルペアリング	1
5	通しポルト	1
6	六角ポルト (M8x25)	2
7	六角ボルト (MBx20)	3
8	バネ座金 (呼び8)	7
9	六角ナット (M8)	7
10	カラー	1
11	スパーギヤ (C)	1
12	+- (8x7x15.7)	2
13	輸用止メ輸 (呼び30)	1
14	ピニオン(B) Ass'y	1 8
15	スラストワッシャー	1
16	ピニオン	1
17	ギヤカバー Ass'y	18
17-5	ベアリング 60052	1
18	ブレーキバウル	1
19	座金	2
20	スプリングピン (φ4x25)	1
21	パウル用スプリング	1
22	デスクハブ	4
23	ブレーキデフク	2
24	ラチェットデスク Ass'y	13
25	ラチェット	3
26	ストッパー	1
27	輸用止メ輸 (呼び12)	1
29	ブレーキカバー Ass y	18
30	ナベセムス (M4x10)	8
31	ブレート (MXIO)	1
32	N S E H # T Ann's	1 s
33	ハンドル押エ Ass'y 六角穴付ボルト (M6x18)	2
34	//> /// Ass'y	13
35	銘板	13
36		1
37	ドラム軸回転方向指示ラベル	1
91	回転指示ラベル	

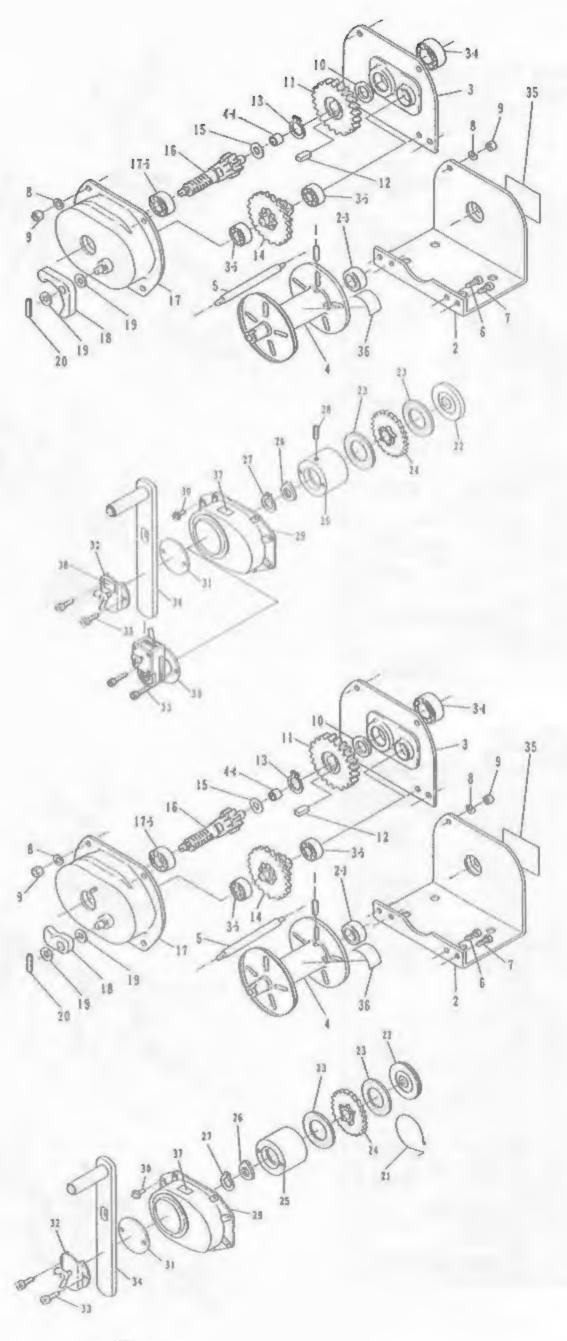


PNW, PRW-2000, 3000

部品	88 品 名		
No.		2000	
4	ワイヤーカラー	1	1
2	六角穴付止メネジ	1	1
3	本体 Ass'y	1s	18
4	ボールベアリング 6005	3	3
5	カッー	1	100
6	第二スパーギヤ	1	1
7	キー	2	2
8	韓用止メ輪	7	1
9	第二ピニオン	1	1
10	第一スパーギヤ	1	1
11	+-	1	1
12	ワッシャ	2	2
13	第一ピニオン Ass'y	15	15
14	ギヤカバー Ass'y	15	15
14-5	ポールペアリング 80057	1	1
15	バネ座金	4	4
16	六角ナット	4	4
18	プレーキパウル	1	1
19	座金	2	2
20	スプリングピン (φ4x25)	1	1
22	デスクハブ	1	1
23	プレーキデスク	2	2
24	ラチェットデスク Ass'y	15	1.8
25 26	ラチェット	1	1
26	ストッパー	1	1
27	軸用止メ輪 (呼び12)	1	1
28	ボールプランジャ	1	1
29	プレーキカバー Ass y	1 s	15
30	ナベセムス (M4x10)	8	8
31	プレート (PRW型は不要)	1	1
32	ハンドル押ェ Ass'y (〃)	1 8	13
33	六角穴付ボルト (M5x18)	2	2
34	ハンドル Ass'y	15	1 s
	路板	1	1
36	ドラム軸回転方向指示ラベル	1	1
37	回転指示ラベル	1	1
38	早戻しラベル	1	1
39	ラチェットハンドル Ass'y (PRM型のみ)	1 g	1 5

PSW-2000, 3000

部品	60 8		N
No.	部品名	2000	3000
1	ワイヤーカラー	1	1
2	六角穴付止メネジ	1	1
3	本体 ASS'y	13	13
4	ボールベアリング 6005	3	3
5		1	-
6	第二スパーギヤ	1	1
7	李一	2	2
8	軸用止×輪	1	1
9	第二ピニオン	1	1
10	第一スパーギヤ	1	1
11	*-	1	1
12	ワッシャ	2	2
13	第一ビニオン ASS'y	18	1 8
14	ギヤカバー Ass'y	15	15
14-6	ボールペアリング 60052	1	1
15	パネ座金	4	4
16	六角ナット	4	4
18	ブレーキバウル	1	1
19	座金	2	2
20	スプリングピン (ダ4x25)	1	1
21	パウル用スプリング	1	1
22	デスクハブ	1	Ť
23	プレーキデスク	2	2
24	ラチェットデスク Ass'y	13	18
25	ラチェット	1	1
26	ストッパー	1	1
27	輸用止メ輸 (呼び12)	1	1
29	ブレーキカバー Ass'y	1s	1 s
30	ナベセムス (Mx10)	8	8
31	プレート	1	1
32	ハンドル押I Ass'y	18	18
33	六角穴付ボルト (N6x18)	2	2
34	ハンドル Ass'y	13	15
35	銘板	1	1
36	ドラム軸回転方向指示ラベル	1	i
37	回転指示ラベル	1	1

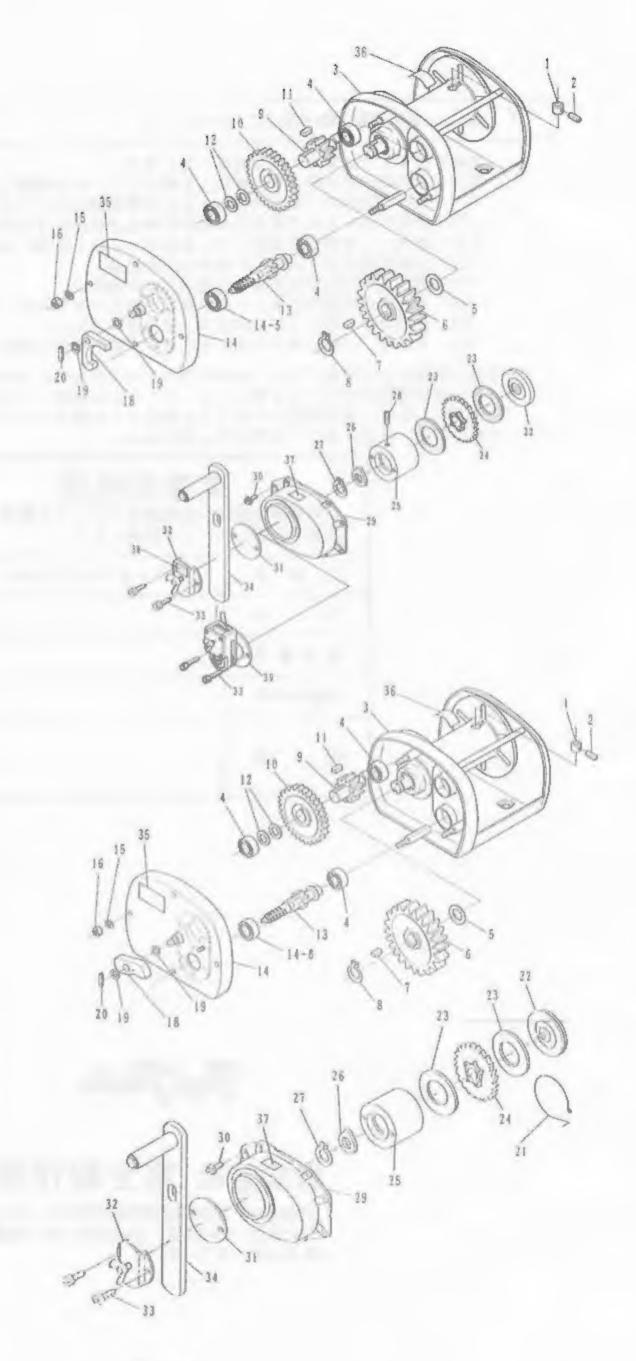

## 14、品質保証について

当社では製品の品質を1年間保証いたします。

次の保証期間内の故障または破損した製品については無償にて修理いたします。

- (1) 製品に同封の『御使用者カード』の郵送消印日付けより1年間
- (2) 前項のカードのご返送なき場合は検査合格証の『検査日』より1年間 ただし次のような場合は保証いたしかねますのでご注意ください。
- (1) 定格荷重を超える荷重で使用された場合。
- (2) 製品および付属品を勝手に改造された場合。
- (3) 本取扱説明書に記載した注意事項を順守されなかった場合。
- (4) 使用条件を超える過酷環境下で使用された場合。
- (5) その他、当社の責任と認められない事項が原因の場合。

※本機の故障による生産ダウン、納期遅れなどの2次損害については、保証いたしかねます。 このような事態が予想される場合には、あらかじめ補機などを準備されるか、当社にご相談 ください。なお、保証期間内であっても離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行っ た場合には、出張に要する実費を申し受けます。

機械名	ポータブルウィンチ
型式	
製造番号	
検査年月日	



# 株式会社 富士製作所

〒929-0101 石川県能美市赤井町は-195 TEL0761-55-0253 FAX0761-55-3519 ■ 0120-57-0253